

## Montageablauf

A4 | 18.10.18


LAYUP Träger in die Nute der Megasol-Böcke legen.




Schrauben einschieben.



Wannen auflegen und festschrauben.

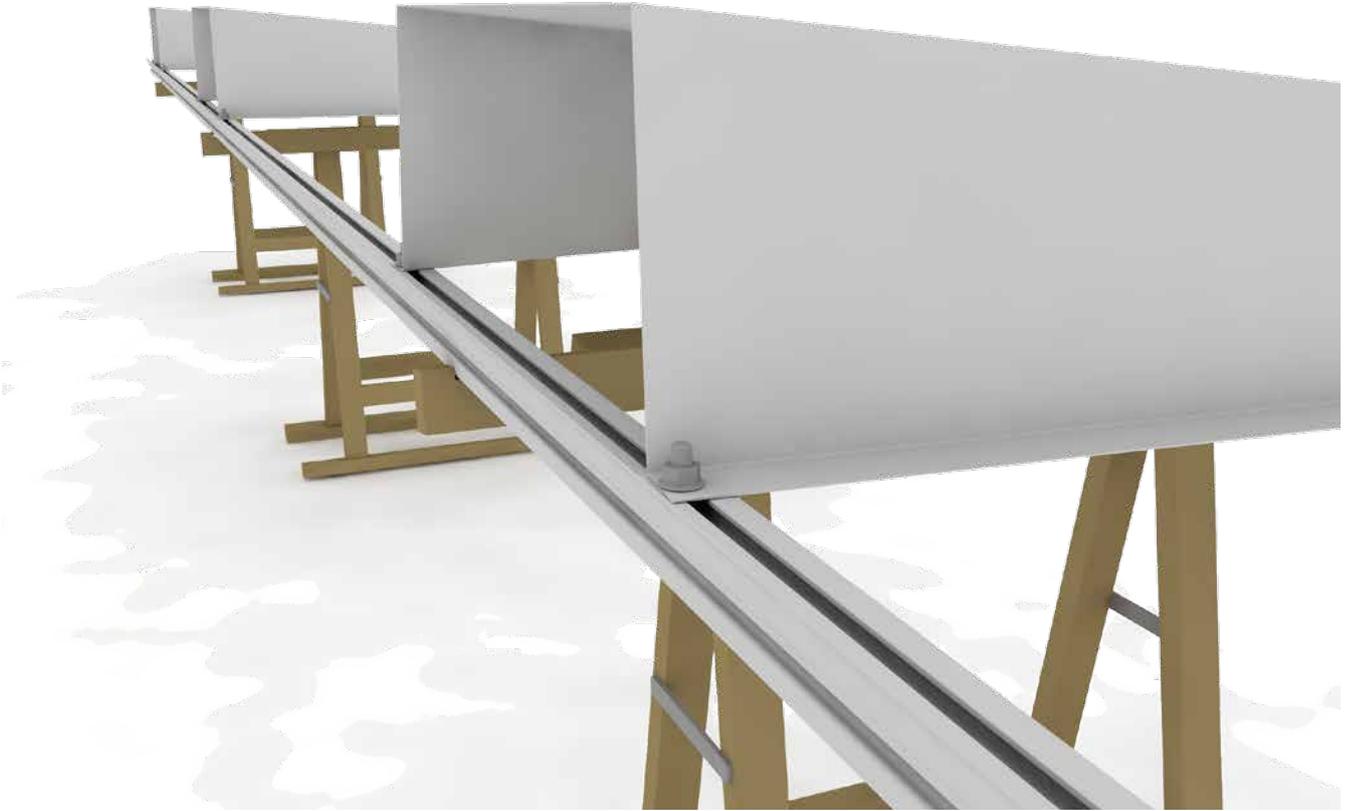


Wannen mit Träger ausrichten und ballastieren.

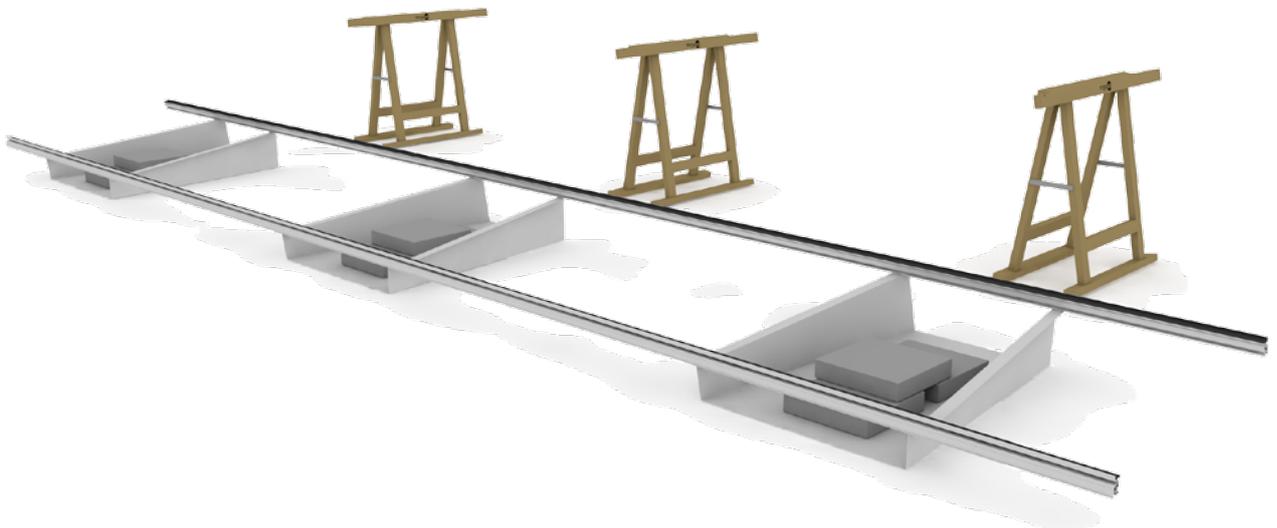

Modul einlegen.



Klemmen anbringen. Müssen nicht von aussen eingeschoben werden.

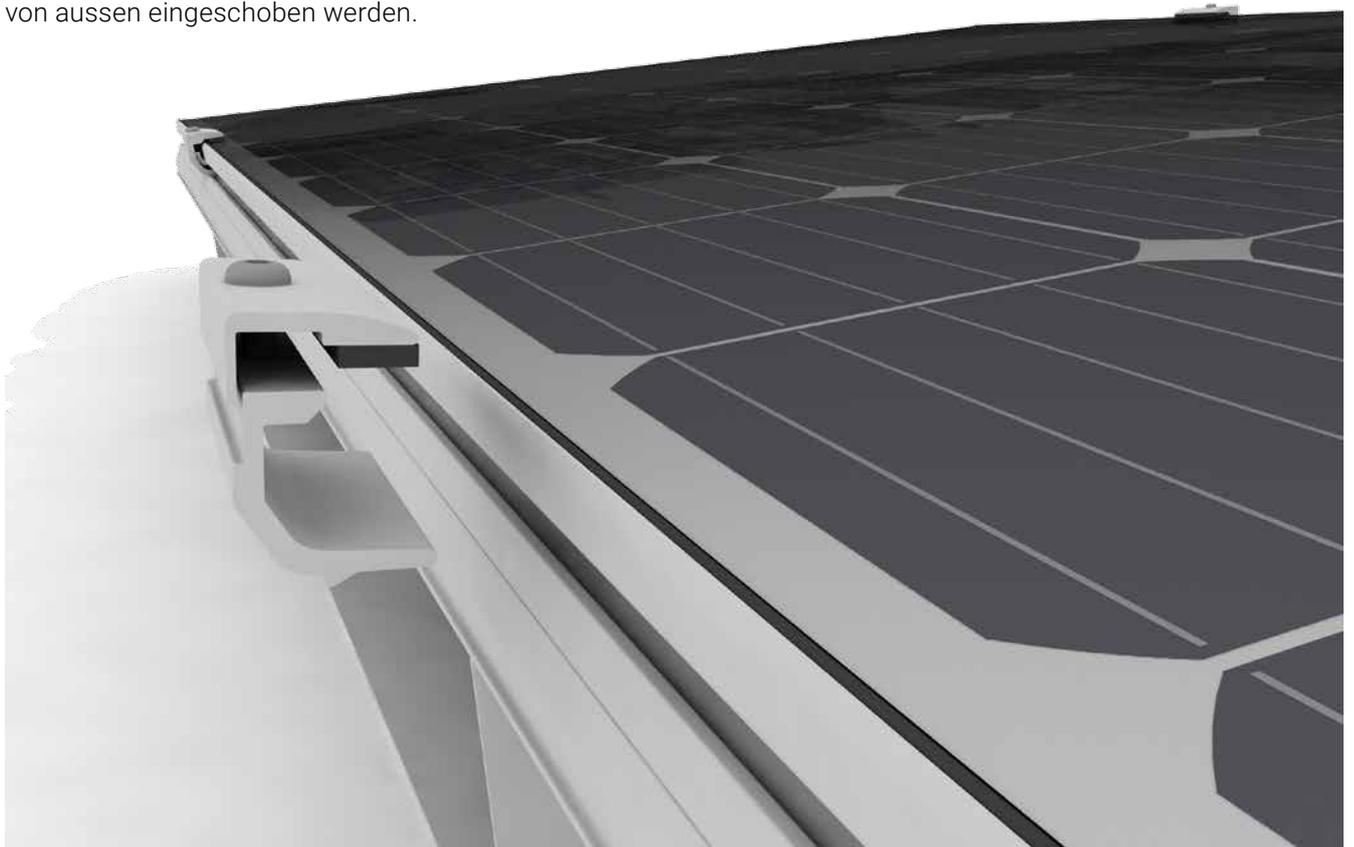

Distanzhalter anbringen.



Nächste Module auflegen und befestigen.



### **Praxistipp:**

Nach montierter UK die Module auflegen, Stringmessungen machen und erst nach perfekten Messungen die Klemmen anbringen und fixieren. Wir wissen alle, wie schnell in der Hitze des Montagegefechts ein Stecker vergessen geht. Und dann ist man sehr froh, wenn man die Module nur wie ein Deckel hochklappen kann um nachzuschauen.

**Achtung:** Module nie unbeaufsichtigt lassen und bei (zu erwartenden) windiger Wetterlage die Module sofort sichern.